
Tetto in laterocemento non ventilato

Impermeabilizzazione e isolamento sotto tegola, posa rapida sul solaio

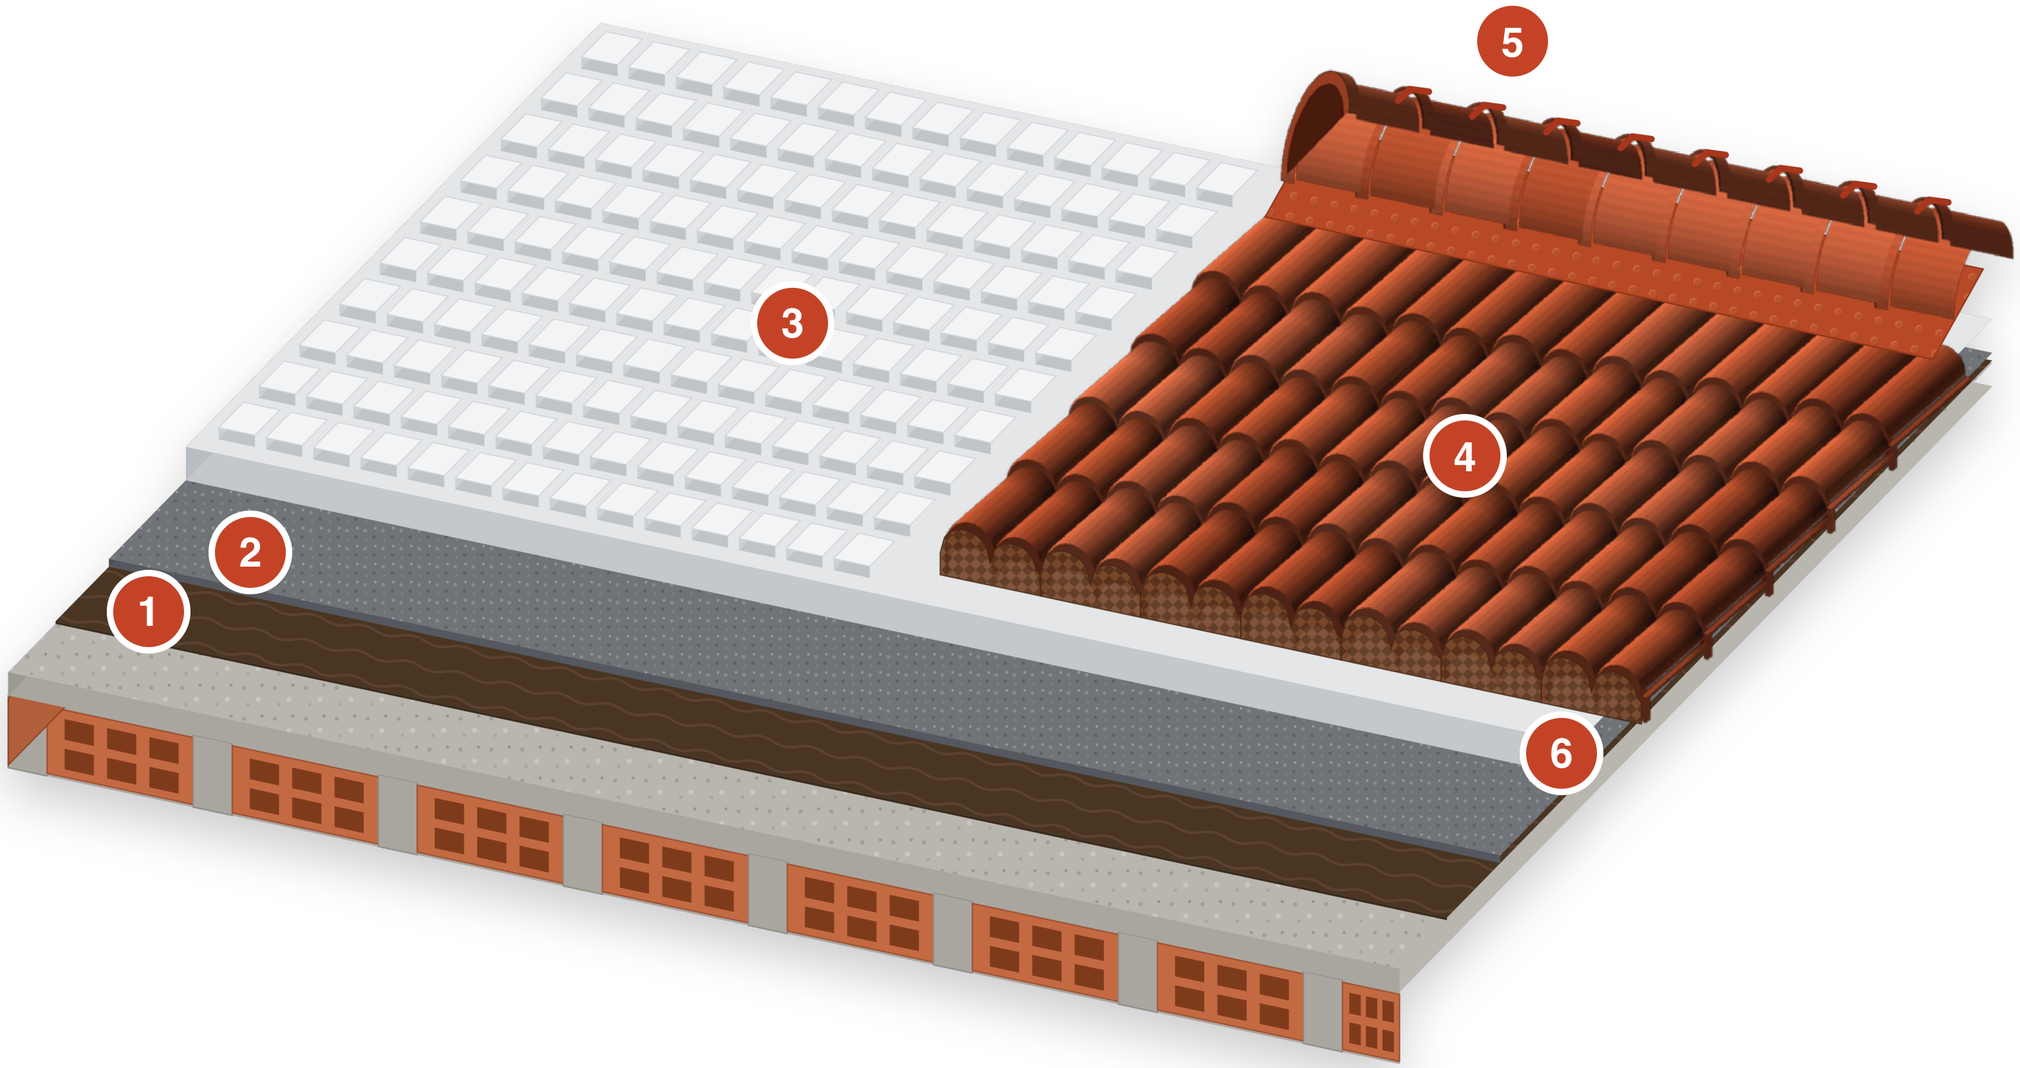

1



Primer

Git Eco Primer

2



Membrana impermeabile

Gitf-Fbt 5 ardesiata

3



Pannello sottotegola

Isotegola EPS grafite

4



Tegole in cemento

Supercoppo Tegolaia

5



Colmo

Banda adesiva bugnata

6



Linea di gronda

Griglia parapassero